

O GRUPO M.E. GONÇALVES Assume a responsabilidade sobre defeitos de fabricação no prazo de 90 dias a contar da data de venda ao consumidor.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na **peça nº 04**.

AVISO:

Ilustrações e dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.


M.E Gonçalves Indústria de Móveis Ltda.
(9963) - Berço Satriani
ABNT NBR 15860-1: 2010
Uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme a ABNT NBR 13579-1.

M.E. GONÇALVES
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
Avenida Maracanã, 4800 - Parque Industrial
Arapongas - PR - Brasil
Fone: +55 (43) 3274-8800
www.moveiestrela.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

“IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”

BERÇO SATRIANI (9963)

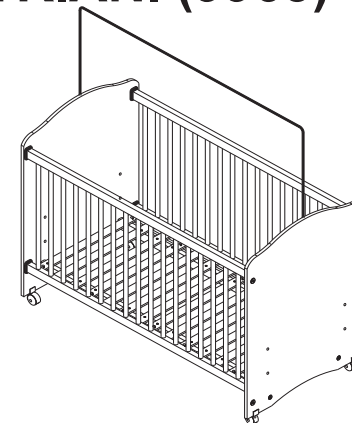

Advertência: Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.

Advertência: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo cordas, cordões de persiana/cortina etc.

Advertência: Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

Instruções de uso:

- Que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
- Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se; "Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta".
- Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço; **ABNT NBR 15860-1:2010**
- Recomenda-se o uso de um colchão com tamanho de (1300 x 600 mm), sendo que **a altura máxima permitida é de 120 mm, de acordo com a NBR 13579-1.**
- De que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;

Advertência para evitar riscos de quedas: Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.



1 Pessoa
1 Person
1 Persona

Pessoas Necessárias
para montagem


Necessary people
for assembly

Gente necesaria
para la asamblea


Ferramentas Necessárias (Não Incluídas)

Tools needed (not included)

Herramientas necesarias (no incluido)



Martelo
hammer
martillo



Parafusadeira
Screwdriver
destornillador



Chave Fenda
Slot Key
Clave de runura




Chave Phillips
Phillips Key
Clave Phillips

Relação de ferragens:

A 02 un.	B 02 un.	C 04 un.	D 12 un.	E 08 un.
Rodizio com Trava RB 40 58 x 60	Rodizio sem Trava RB 40 58 x 60	Bucha Cilíndrica Branca m5 10 X 20	Parafuso 3,5 x 20 CC Phillips	Parafuso CPL 1/4 x 40 Phillips
F 04 un.	G 12 un.	H 28 un.	I 08 un.	J 01 un.
Parafuso MV.M5 x 40 CC Phillips	Parafuso 4,0 x 16 Franjeado	Prego 12x12 C/C	Ponteira Grade	Etiqueta Resinada


FERRAGENS EM ESCALA REAL

E 08 un.

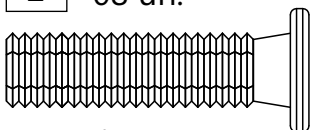


Parafuso CPL 1/4 x 40
Phillips

F 04 un.




Parafuso MV.M5 x 40
CC Phillips

G 12 un.




Parafuso 4,0 x 16
Franjeado

D 12 un.




Parafuso 3,5 x 20 CC
Phillips

H 28 un.



Prego 12x12 C/C



Medidas em mm

Informações sobre segurança

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

Passo 06.


- Encaixar o Mosquiteiro (05) nos furos superiores das cabeceiras.

J


01 un.




Etiqueta Resinada

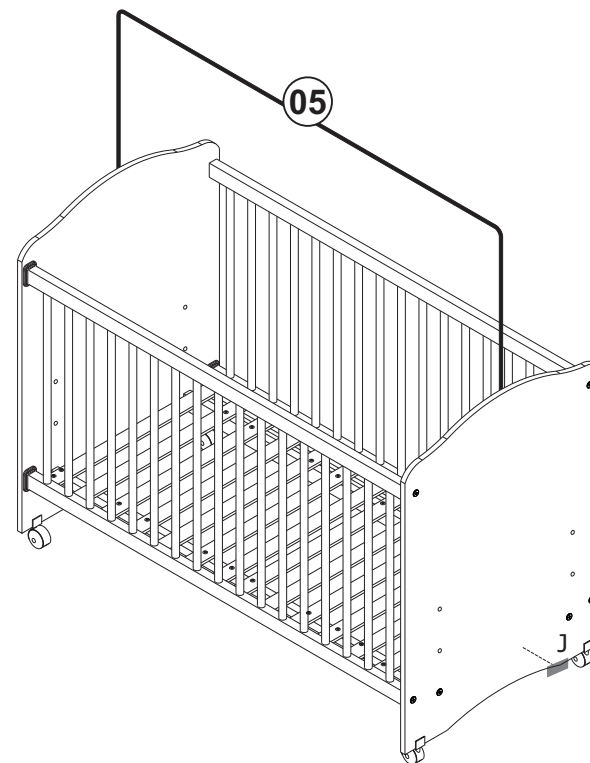

Dimensões do Produto Montado (mm)

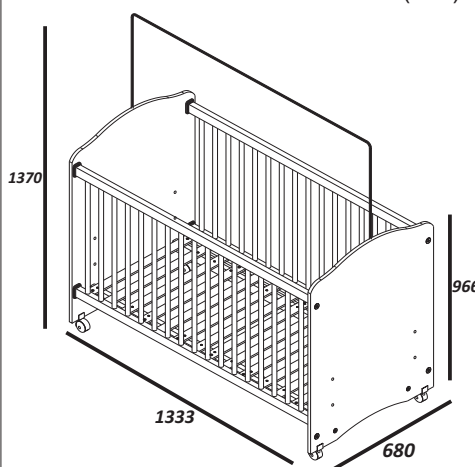


Peso Suportado por Compartimento

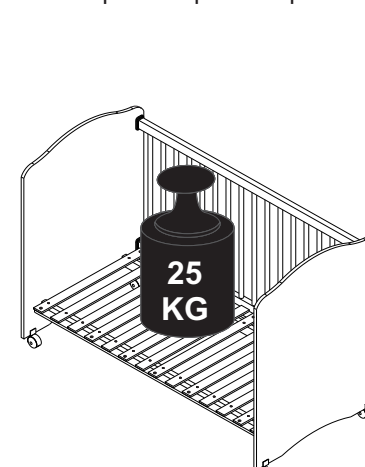

Passo 04.
 - Fixar o estrado nas cabeceiras (01) utilizando
 04 parafusos MV. M5 X 40 'F'.

F04 un.

Parafuso MV.M5 x 40
CC Phillips

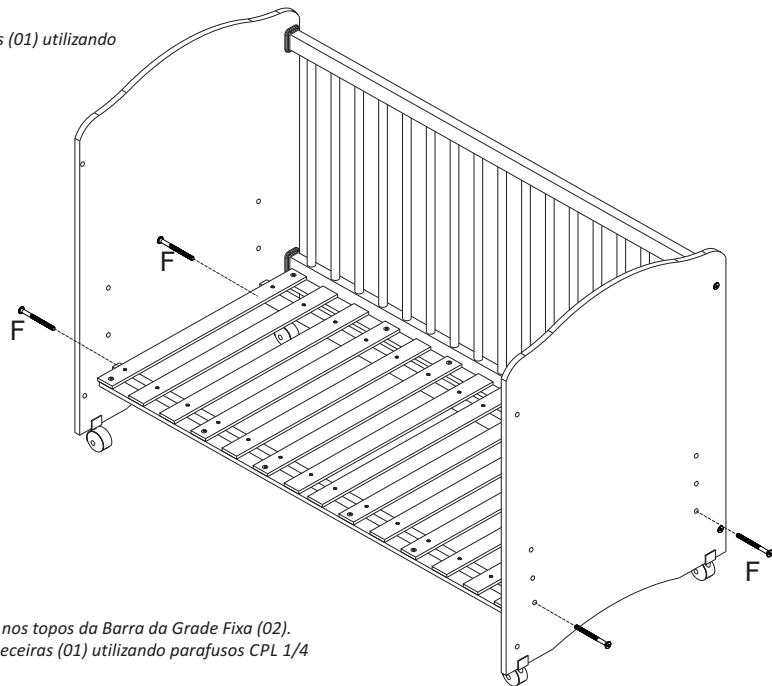



Passo 05.
 - Encaixar as Ponteiros Grade 'I' nos topos da Barra da Grade Fixa (02).
 - Fixar a Grade Fixa (02) nas cabeceiras (01) utilizando parafusos CPL 1/4 x 40 Phillips 'E'.

E04 un.

I04 un.

Parafuso CPL 1/4 x 40
Phillips

Ponteira Grade

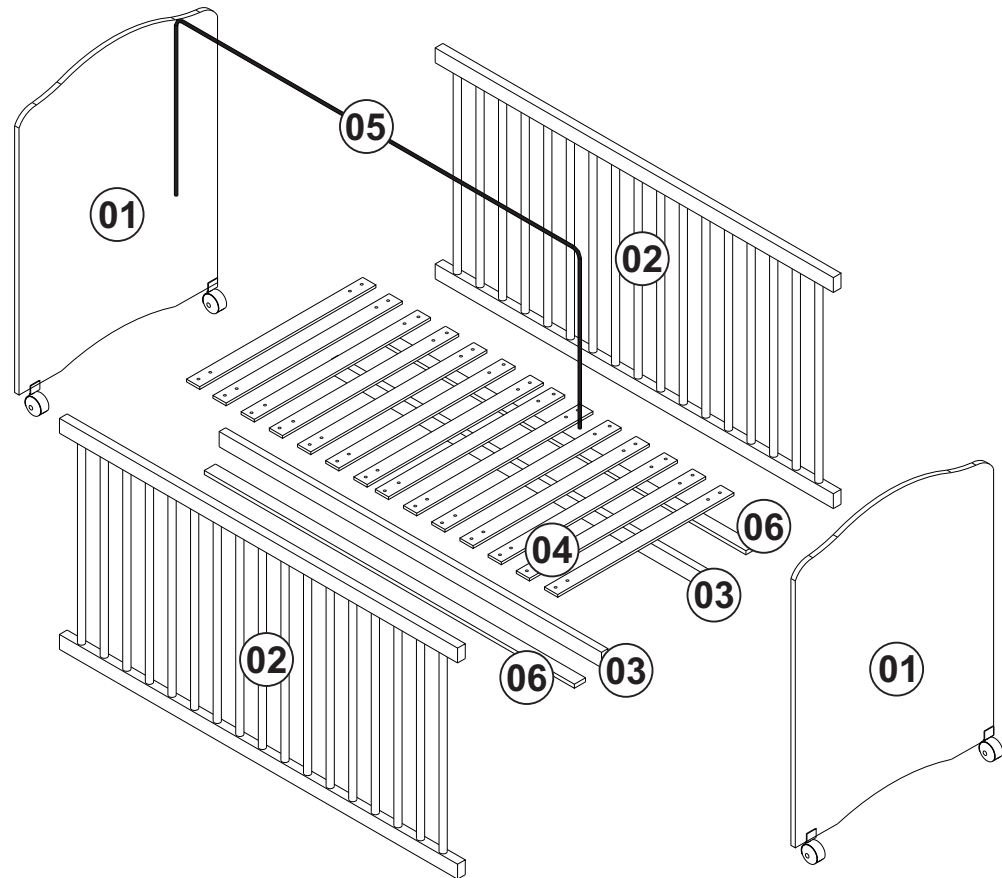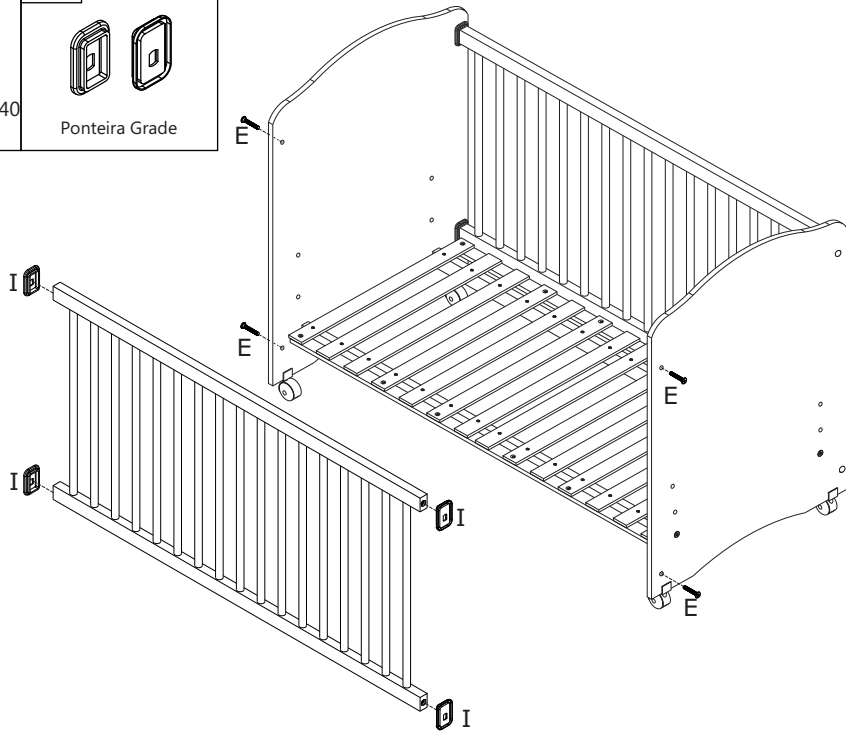

Lista de Peças



Descrição	QTD.	Peça	Cor	Medidas			MATERIAL
				Comp	Larg	Espes	
Cabeceira	02	01	BRANCO/ PVC	0,906	0,679	0,015	MDP
Grade Fixa c/Ponteira	02	02	BRANCO	1,300	0,655	0,025	MADEIRA / REVEST
Travessa do Estrado	02	03	CRU	1,302	0,045	0,023	MADEIRA
Ripa do Estrado	14	04	CRU	0,600	0,045	0,008	MADEIRITE
Mosqueteiro	01	05	BRANCO	1,315	0,445	0,005	METAL
Travessa	02	06	CRU	1,260	0,038	0,012	MDF

Passo 01.

- Fixar os rodízios 'A' e 'B' nas cabeceiras (01) utilizando 3 Parafusos 4,0 x 16 Franjeados 'G' cada rodízio. OBS: Utilizar somente 2 furos do lado de dentro da chapa do rodízio e 1 furo do lado de fora.

OBS: Repetir o processo para as duas laterais.

Utilizar os rodízios c/trava 'A' na parte frontal do berço.

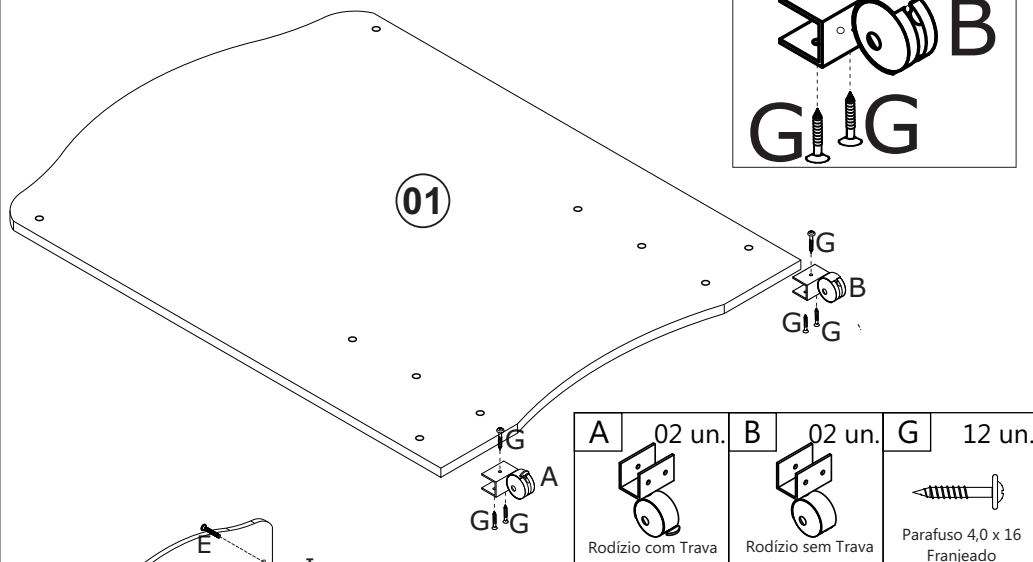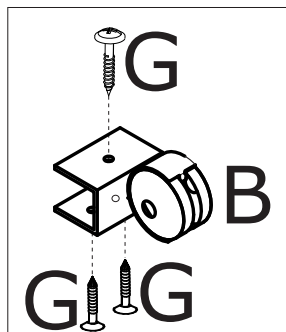

A	02 un.	B	02 un.	G	12 un.
					
Rodízio com Trava		Rodízio sem Trava		Parafuso 4,0 x 16 Franjeado	

E	04 un.	I	04 un.
Parafuso CPL 1/4 x 40 Phillips		Ponteira Grade	



Passo 02.

- Encaixar as Ponteiras Grade 'I' nos topos da Barra da Grade Fixa (02).

- Fixar a Grade Fixa (02) nas cabeceiras (01) utilizando parafusos CPL 1/4 x 40 Phillips 'E'.

Vista Superior, Montagem do estrado.

OBS: IMPORTANTE RESPEITAR ESTA MEDIDA, DEVIDO A PADRÃO DE ESPAÇAMENTO DA NORMA.

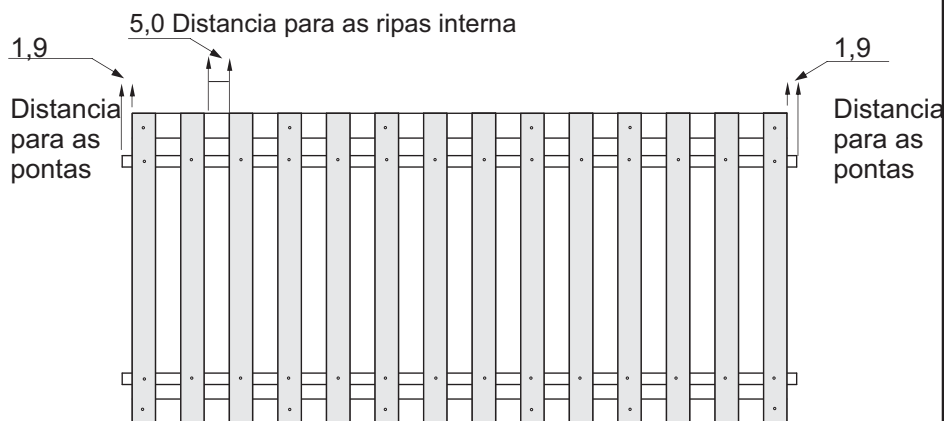


Passo 03.

- Fixar as Ripas do Estrado (04) nas travessa do estrado (03) utilizando 28 pregos 12 x 12CC 'H'.

- Colocar 4 buchas cilíndricas branca M5 10 X 20 'C' nas travessa do estrado (03).

- Fixar as Travessa(06) nas ripas do estrado (04) utilizando 12 parafuso 3,5 x 20 CC Phillips 'D'. OBS: " Alinhar com a ponta da ripa conforme o desenho

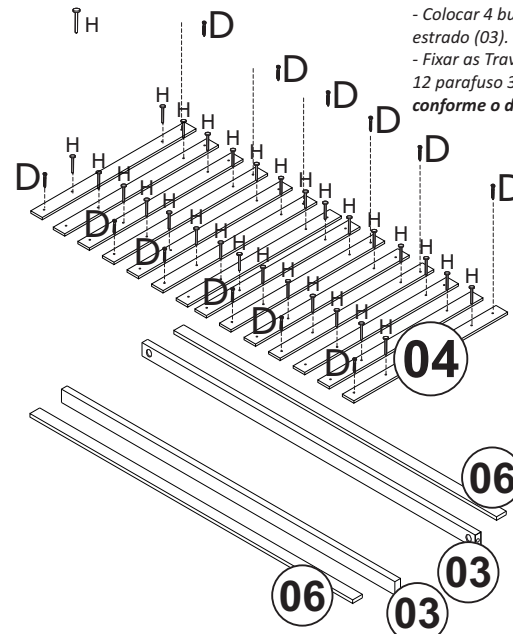

C	04 un.	D	12 un.	H	28 un.
Bucha Cilíndrica Branca m5 10 X 20		Parafuso 3,5 x 20 CC Phillips		Prego 12x12 C/C	